

Guía de inicio rápido

Q15T U



www.satpcs.com

Lista de embalaje



Impresora



Cable de alimentación



Cable USB



Adaptador de corriente



Rollo de papel



Guía de inicio rápido




CD

⚠️ Notas:


1. Los artículos del paquete dependen del pedido real.
2. El adaptador de corriente y el cable de alimentación varían según el lugar o la región.

Apariencia


■ Frente

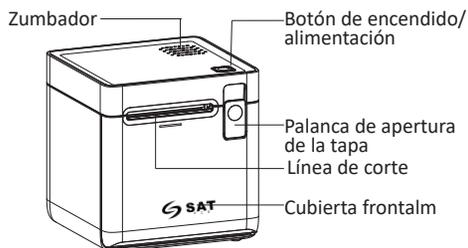

■ Atras

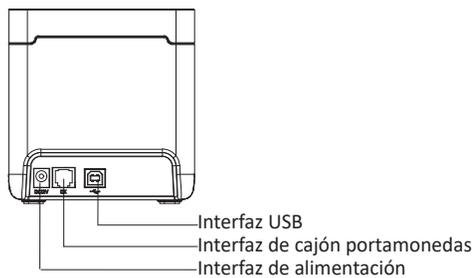

■ Interior

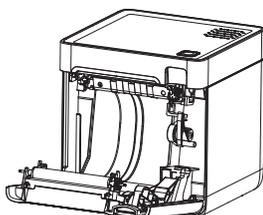


Carga de papel


1. Tire de la palanca de apertura de la tapa para abrir la tapa frontal.



2. Cargue el rollo de papel en la dirección correcta del rollo de papel.

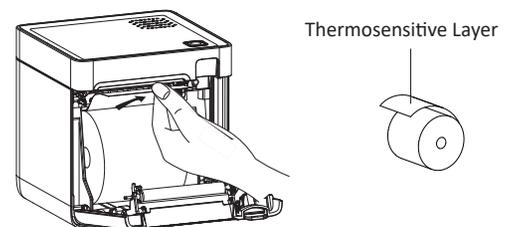

3. Sacar papel y cerrar la tapa de la impresora.

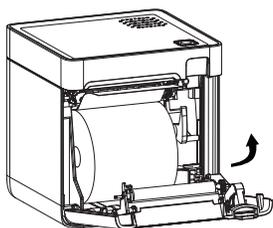


4. Rasgar el papel sobrante.



Fuente de alimentación

1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Conecte el adaptador de corriente a la impresora.
3. Conecte el adaptador de corriente al cable de alimentación.
4. Enchufe el otro lado del cable de alimentación en la toma.

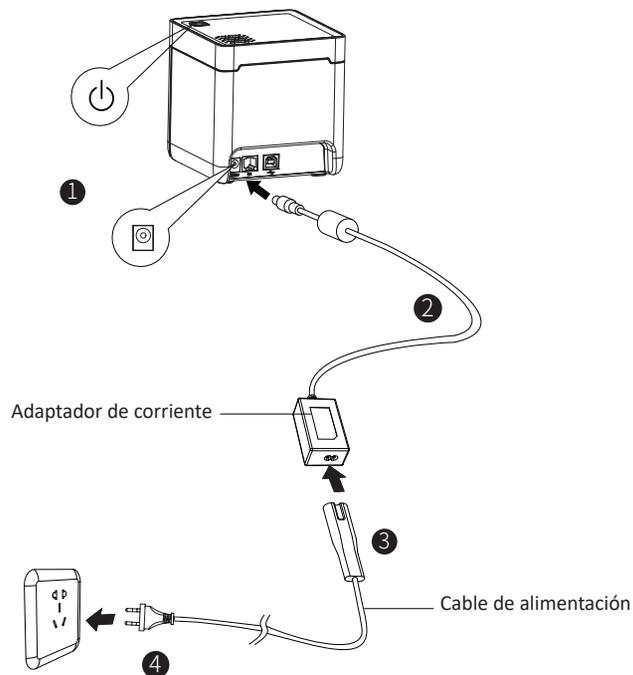

Indicador LED y zumbador

Estado del indicador	Estado de la impresora
Luz roja/constante	Fin del papel
Rojo/Flash	Error (sobretemperatura, sobretensión, etc.)
Azul/Luz constante	Ocupado
Luz verde/constante	En espera

Estado de la impresora	Estado del indicador	Estado del zumbador
Tapa abierta	Rojo/Flash	Beep, Beep-, Beep
Papel suficiente	Verde/Luz constante	---
Fin del papel	Rojo/Luz constante	Beep, Beep, Beep
TPH sobretemperatura	Rojo/Flash	Beep, Beep, Beep

⚠ Nota:

La impresora utiliza un termistor para detectar la temperatura del cabezal de impresión. Si la temperatura del cabezal de impresión es superior a 65° C, la impresora enviará una advertencia. Si la temperatura del cabezal de impresión es superior a 80° C, la impresora dejará de funcionar hasta que la temperatura sea inferior a 60° C.

Botón de encendido/alimentación

- Pulse el botón de encendido 3s para encender o apagar la impresora.
- Cuando la impresora está encendida, pulse brevemente el botón de alimentación una vez para alimentar una línea de papel.
- Cuando la impresora esté apagada, pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encenderla y manténgalo pulsado durante 6 segundos para imprimir la página de autocomprobación.
- Cuando la impresora esté apagada, abra la cubierta frontal, pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado hasta que la impresora se encienda y entre en modo hexadecimal.