


SAT Manual Sirena Inalámbrica SIR-325W

1. Introducción

La sirena inalámbrica es un tipo de dispositivo de alta popularidad, ya que permite trabajar con paneles de alarma, detectores, controles remotos a la misma frecuencia para lograr luz y sonido de la alarma una vez disparada. Tiene anti manipulación para evitar daños intencionales o ser desmantelada.

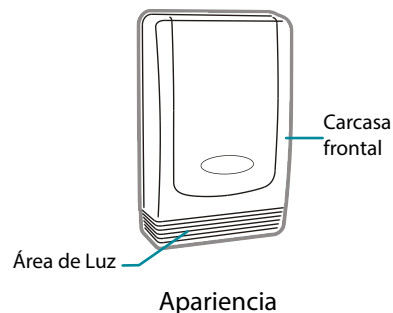

2. Parámetros técnicos

Modelo: SIR-325W

Corriente estática: $\leq 0.7\text{mA}$

Voltaje: 6V

Frecuencia de transmisión/recepción: 433MHZ/868MHZ

Decibeles de alarma: cerca de 100db


Corriente de alarma: $\leq 500\text{mA}$

Distancia de transmisión/recepción: 80 m (área abierta)

3. Instalación

3.1 Soporte de base de montaje


Ubíquelo a una altura de 2.4 a 2.8m

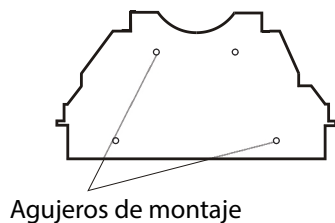

A. Marque el agujero y perfore la pared

B. Asegure la base a la pared con tornillos

3.2 Instalación

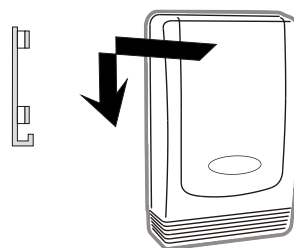


Revise la figura de la izquierda para instalar la sirena.

4. Batería

Antes de usar la sirena es necesario poner las baterías. Cuando la sirena indique baja batería, reemplace la misma siguiendo los pasos mostrados a continuación:

1. Remueva el soporte
2. Abra la cubierta de la base
3. Ponga 4 baterías LR20
4. Ponga la cubierta de la base

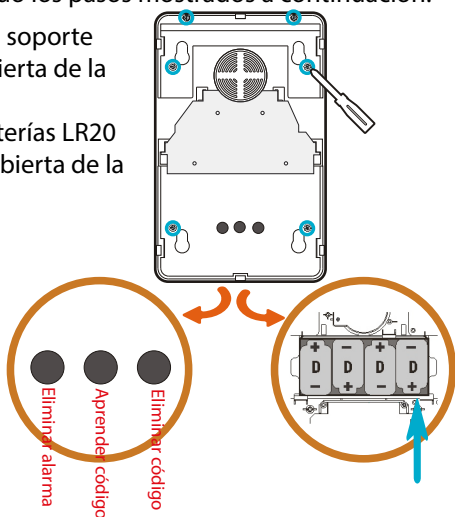

5. Memorizar código

Enrolar al panel

Ingresa al modo codificación del panel, presione la tecla [aprender código] en la sirena hasta que el led esté titilando. La sirena sonará para confirmar que se enroló correctamente.

Enrolar a otros dispositivos inalámbricos

Presione la tecla [aprender código] hasta que el LED esté titilando entonces, dispare la tecla de codificación del dispositivo inalámbrico (como el interruptor de manipulación). La sirena sonará para confirmar que se enroló correctamente.

Eliminar código

Presione los botones aprender código y eliminar código al mismo tiempo, el LED alumbrará por 3 segundos y luego titilará por 10 segundos y al final permanecerá encendido. Esto significa que todos los códigos se eliminaron correctamente.