



MANUAL DE CONFIGURACION WI-FI IMPRESORA DE RECIBOS SAT Q78T


1. Descargue el utilitario de la impresora en el siguiente enlace:
<https://satpcs.com/sp/impresora-termica-sat-q78t-usewb.html>


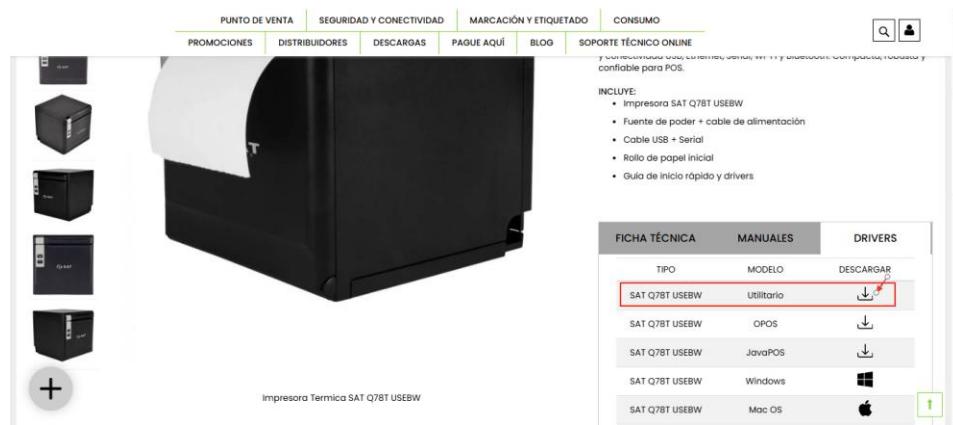


2. Ejecute el archivo como administrador.

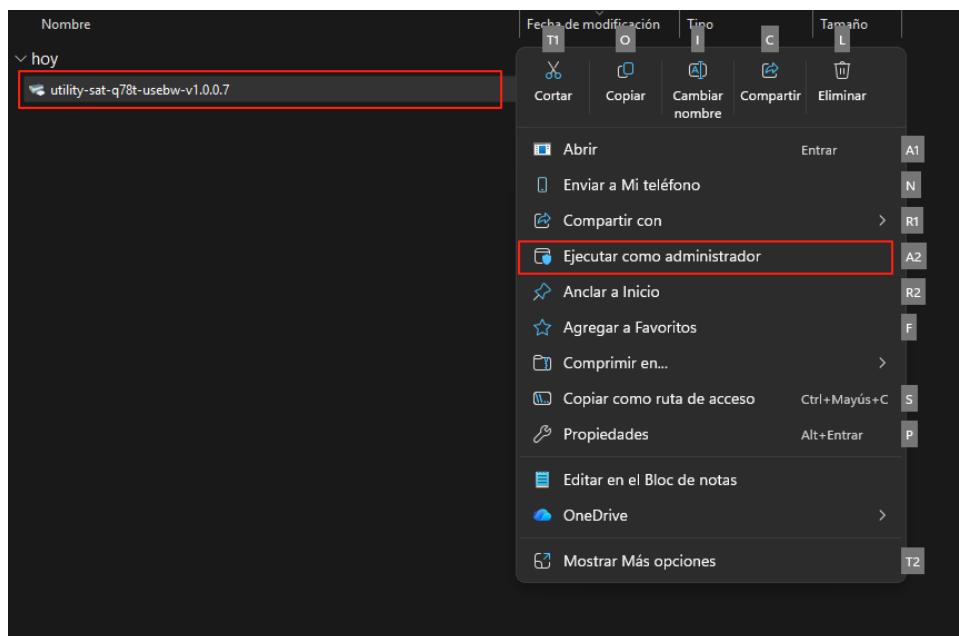


3. Siga el paso a paso como se muestra en las imágenes.

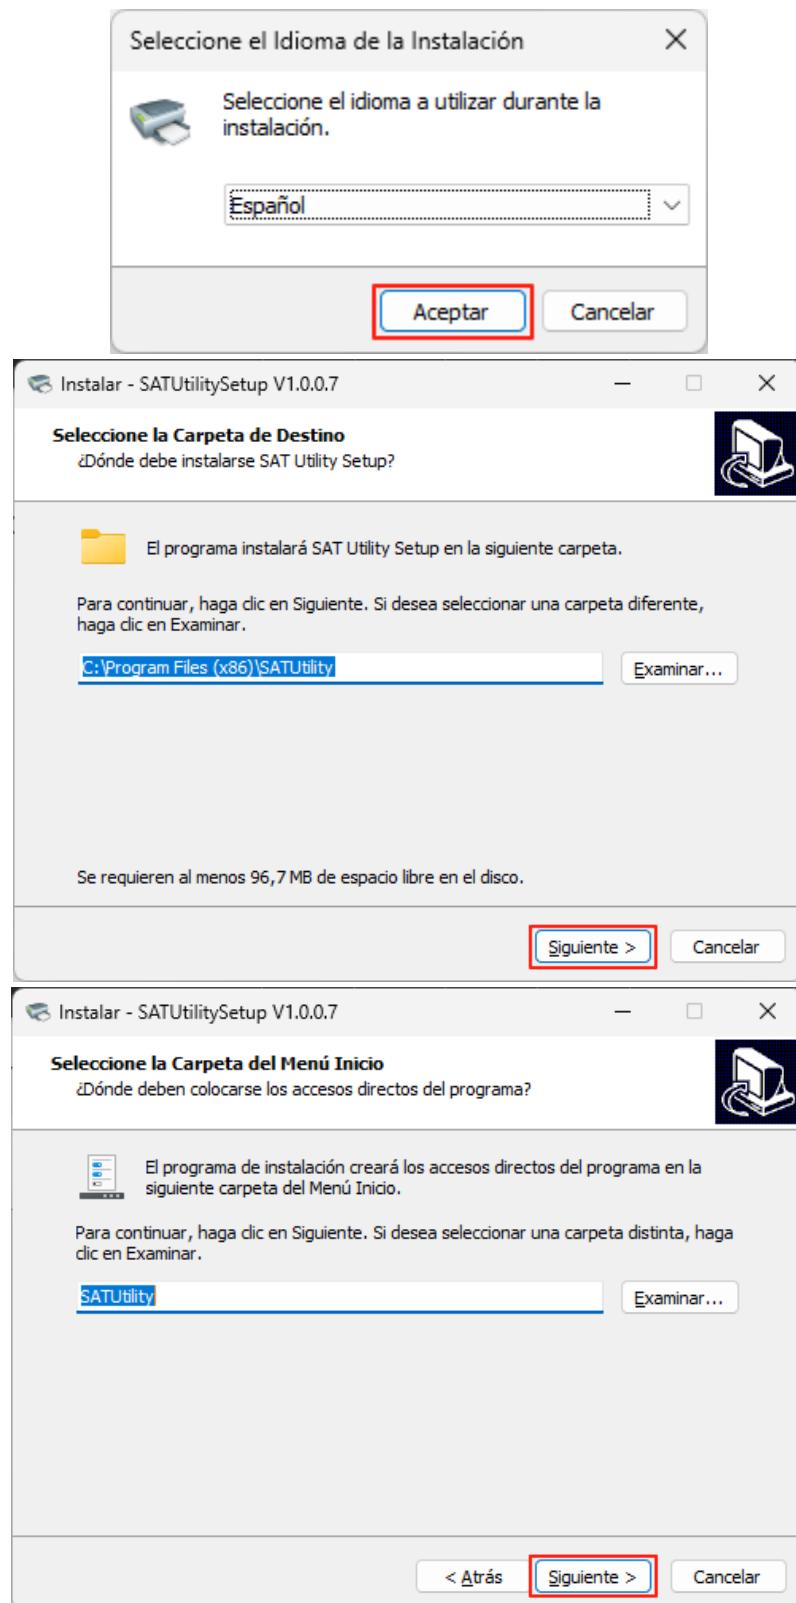


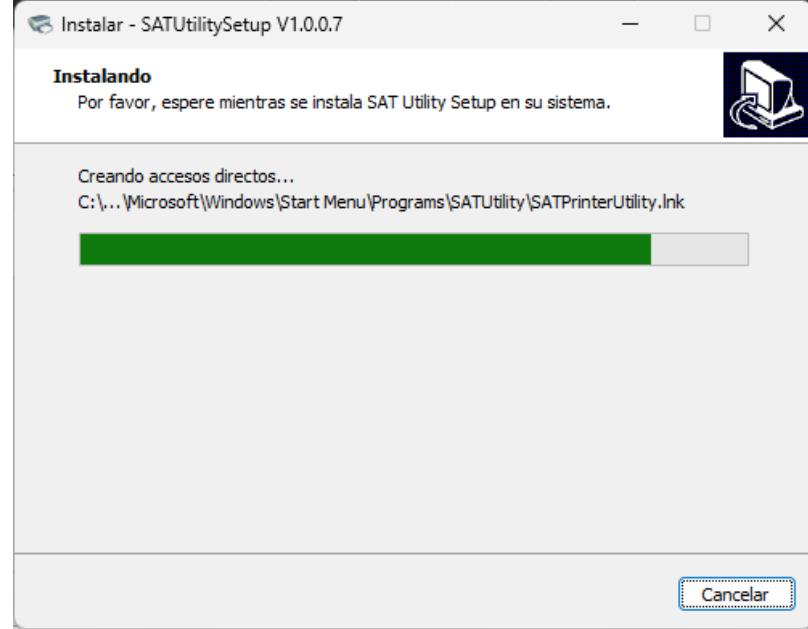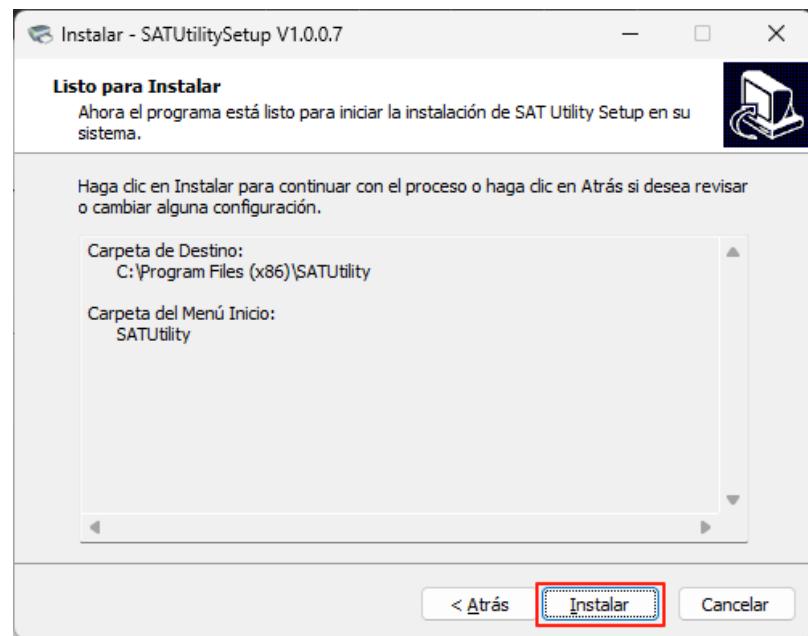


4. Marque la casilla y de clic en aceptar.

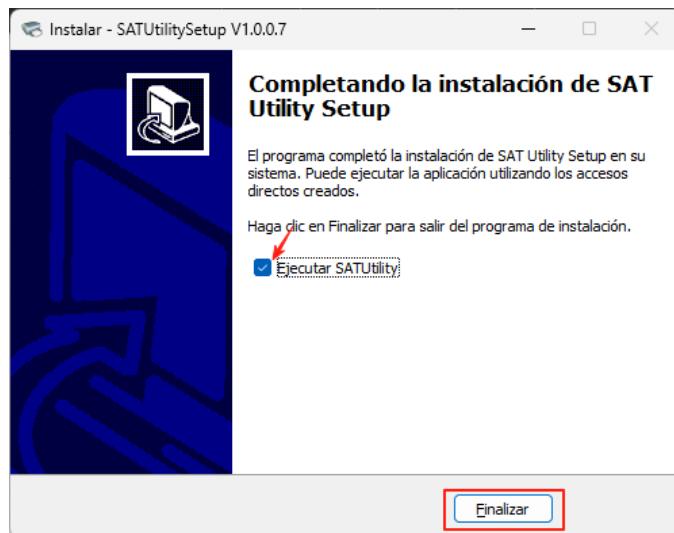


5. Una vez abierto el utilitario de clic en Agregar impresora.

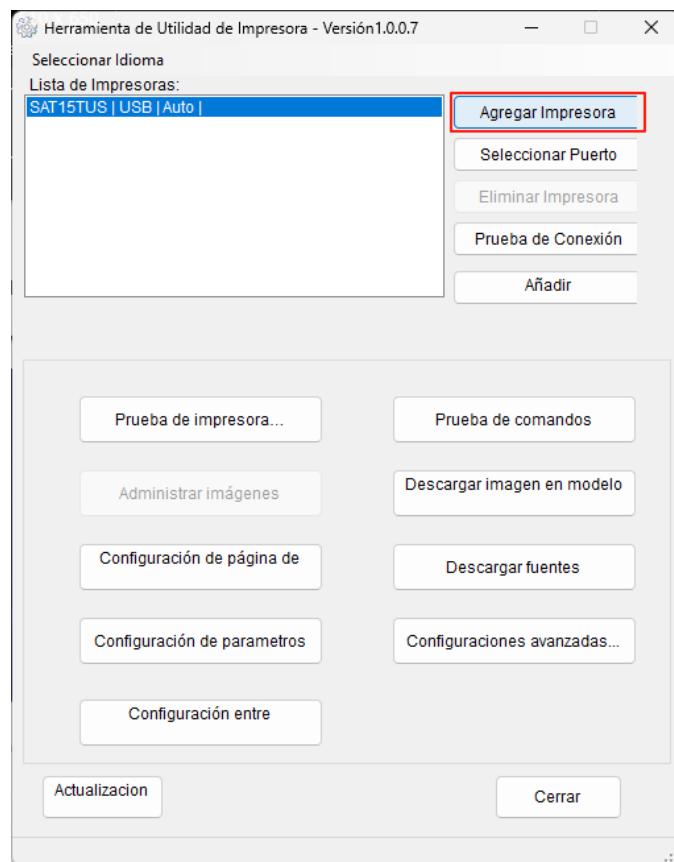


6. Seleccione el modelo de la impresora correspondiente y de clic en ok.

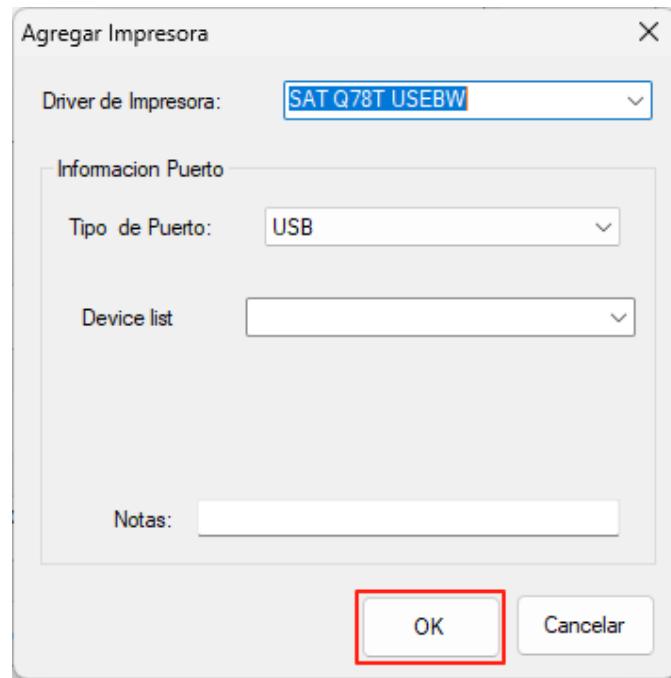


7. Ingrese a la configuración de commutación Ethernet Wi-fi, cambie la configuración a Wi-fi y de clic en set.

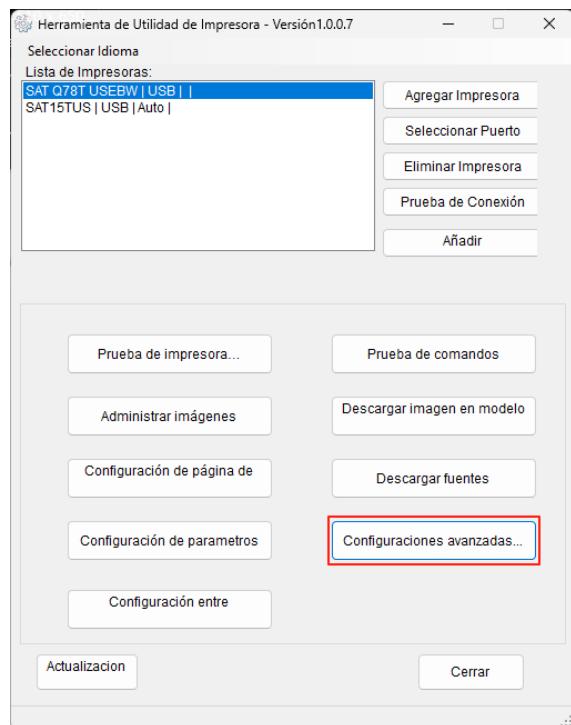

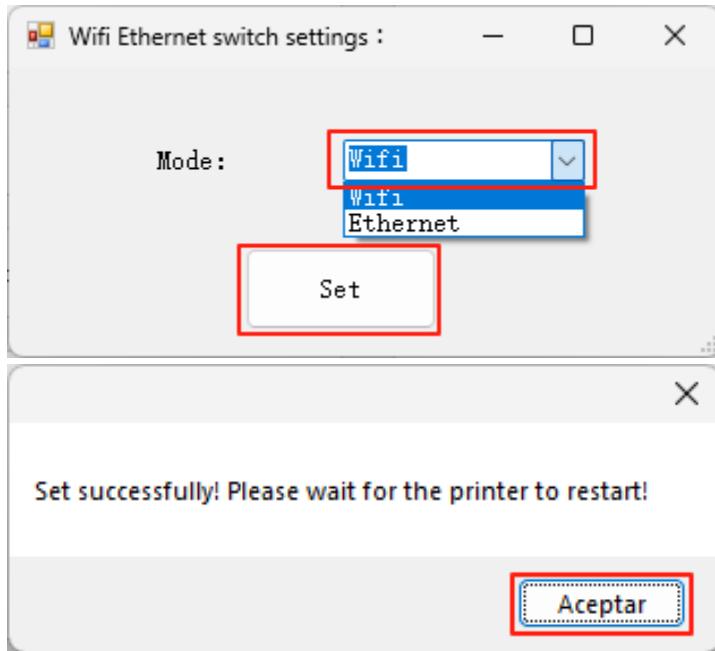

- Presione clic en Wi-fi setting y siga las instrucciones mostradas en las imágenes.

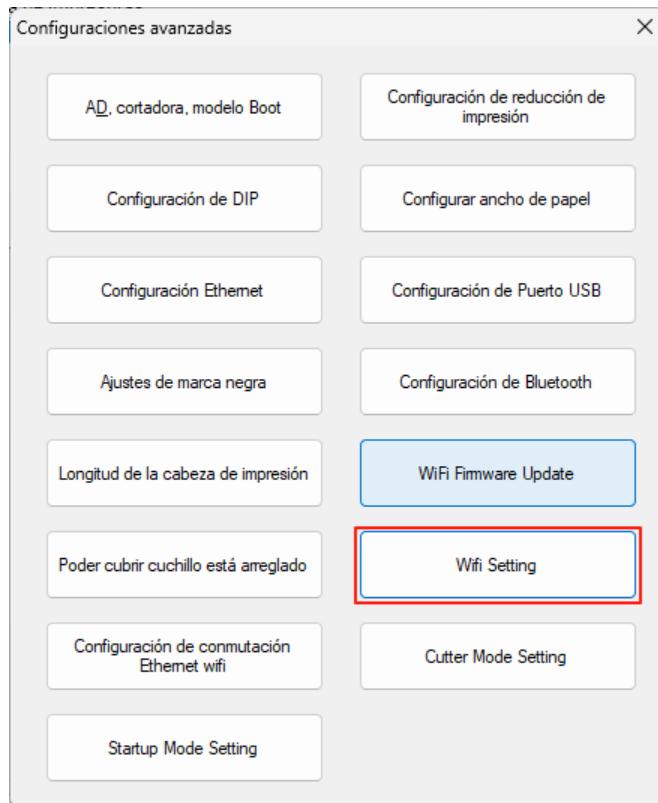

WIFI Config

Module MAC:

Module Version:

Wifi Mode:

Scan

SSID:

DHCP:

IP Address:

Default gateway:

Subnet mask:

Password:

Show password

Auth Mode:

Self check page displays WiFi password information

Read **Set**

Restore Factory Setting

WIFI Config

Module MAC: 6C:C1:47:47:05:70

Module Version: V0.0.5.26

Wifi Mode: AP

SSID: POS_WIFI

IP Address: 192.168.1.1

Password:

Show password

Encryption Mode: WPA/WPA2-PSK



Self check page displays WiFi password information

Display


Read **Set**


Restore Factory Setting

9. Seleccione STA, de clic en Set y luego en Aceptar.

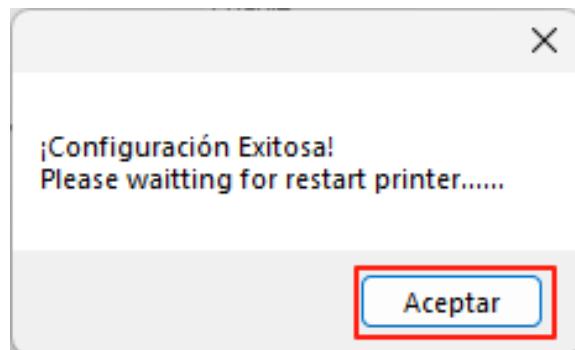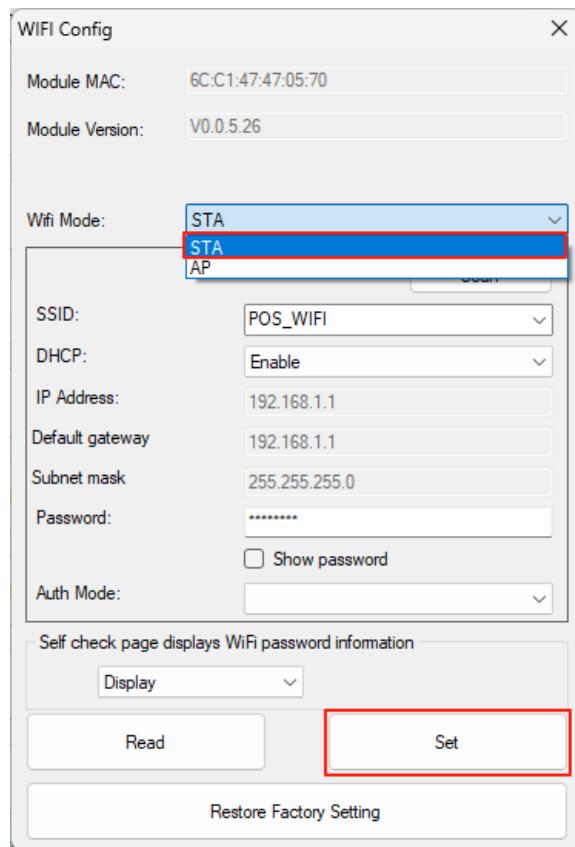



10. Haga clic en scan y seleccione su red de Wi-fi, introduzca la clave del Wi-fi en el campo “password” y luego de clic en Set.

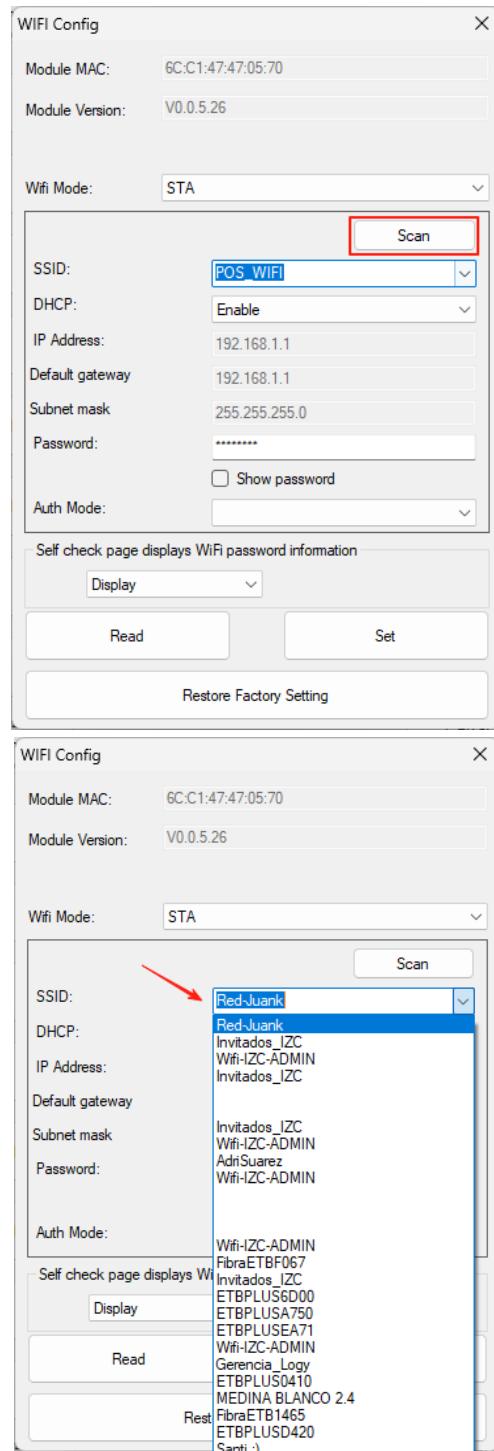

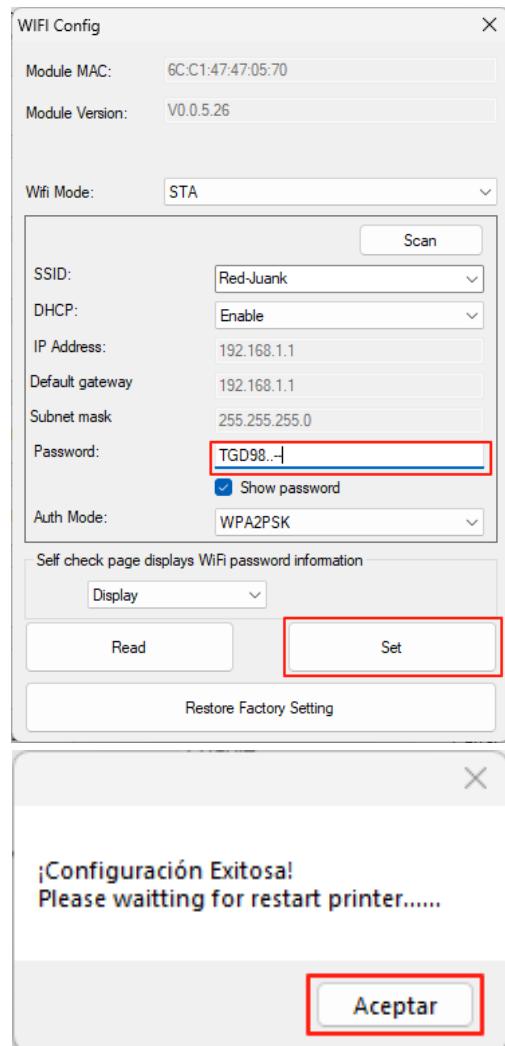




11. Haga clic en read, se mostrarán los datos de la ip asignada a la impresora, en este caso 192.168.68.48.

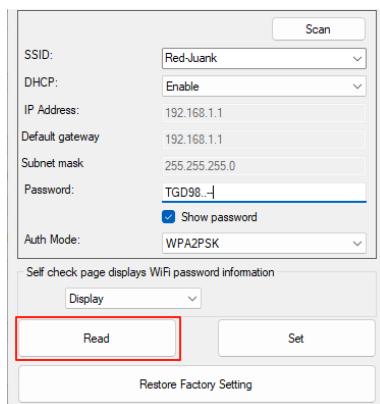


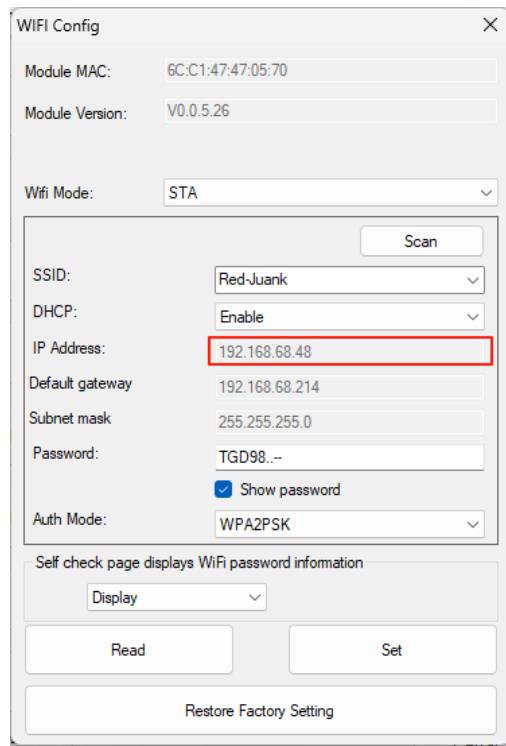


12. Descargue el driver para Windows de la pag web y ejecútelo como administrador y siga las instrucciones como se muestran en las imágenes:
<https://satpcs.com/sp/impresora-termica-sat-q78t-usewb.html>

FICHA TÉCNICA	MANUALES	DRIVERS
TIPO	MODELO	DESCARGAR
SAT Q78T USEBW	Utilitario	Download
SAT Q78T USEBW	OPOS	Download
SAT Q78T USEBW	JavaPOS	Download
SAT Q78T USEBW	Windows	Download (highlighted with a red arrow)
SAT Q78T USEBW	Mac OS	Download
SAT Q78T USEBW	Linux	Download

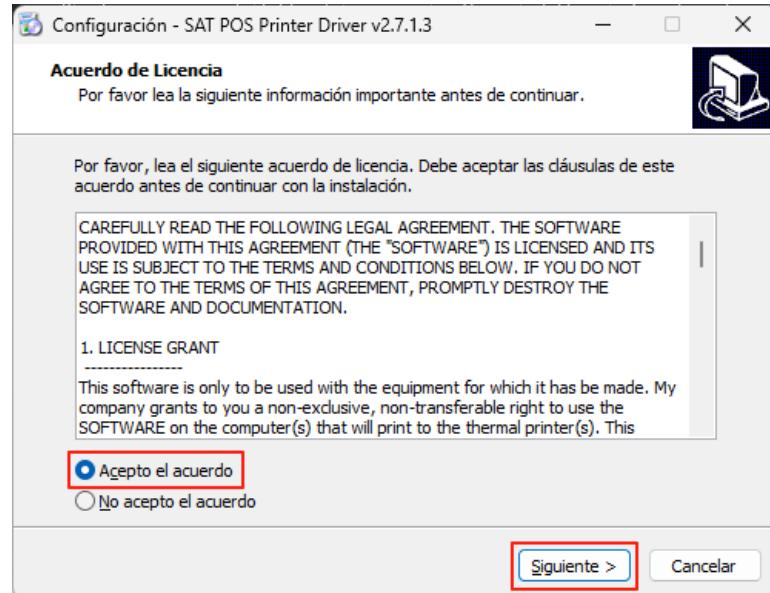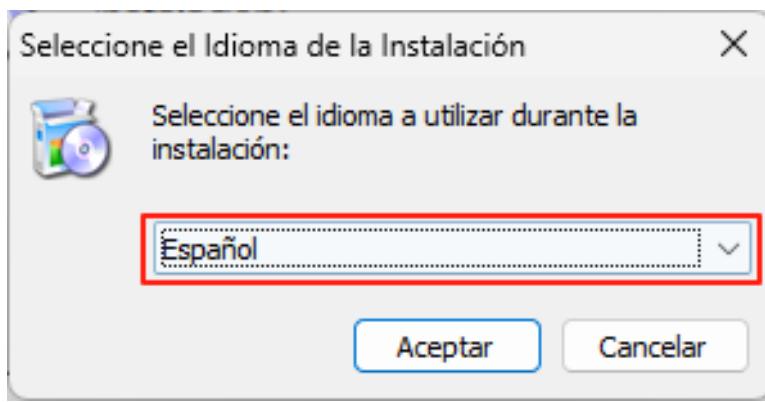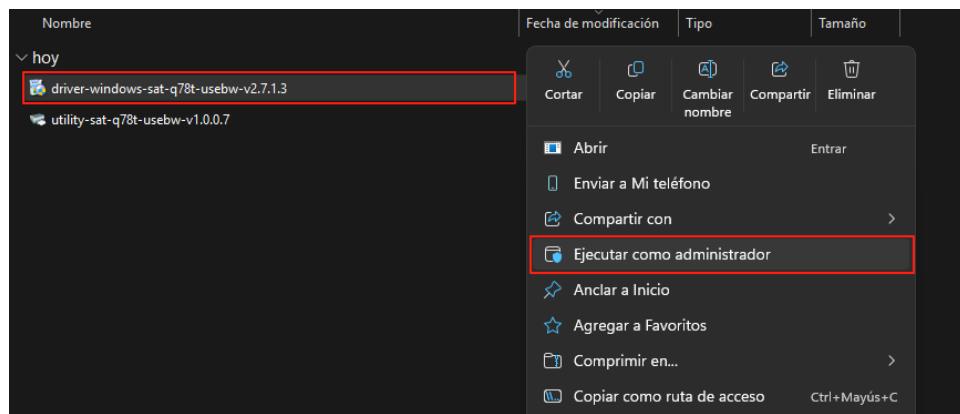

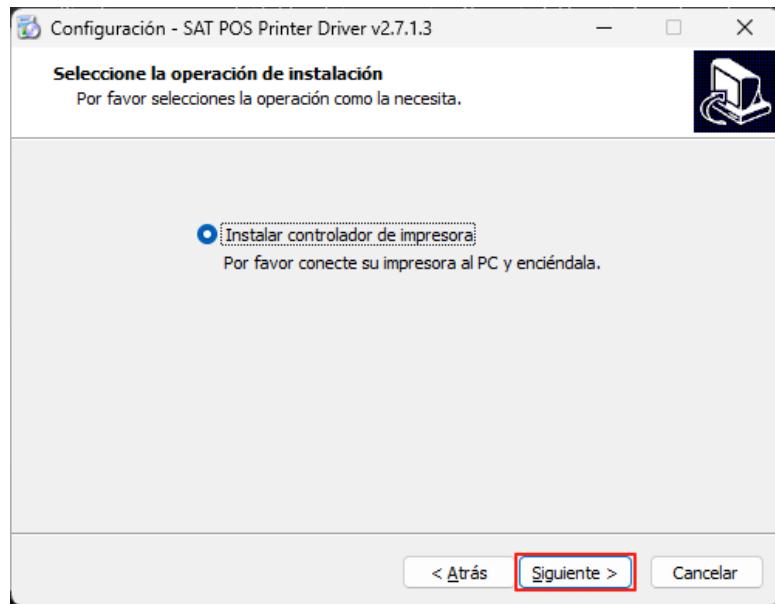

13. Seleccione la impresora correspondiente en el listado y haga clic en “Agregar el puerto TCP/IP”

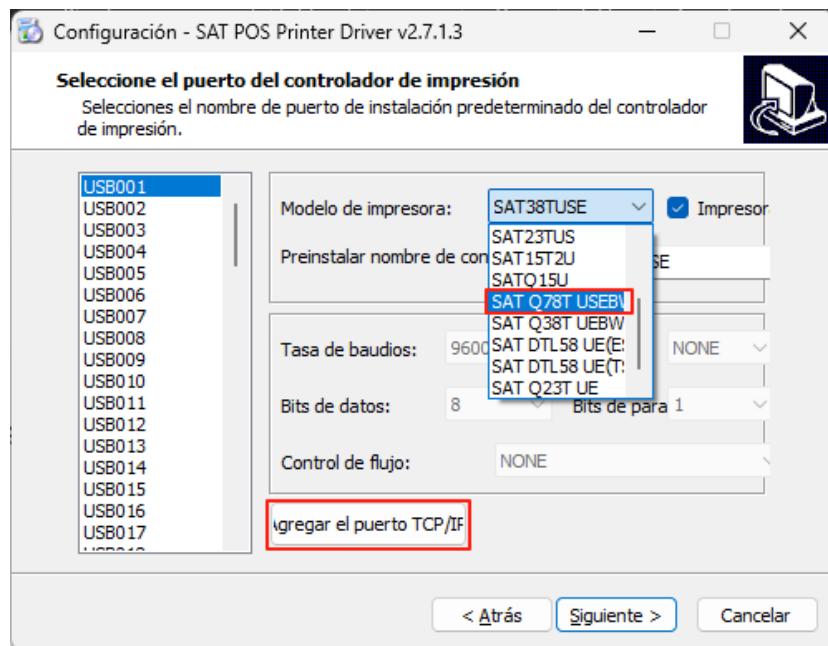



14. Ingrese la dirección IP de la impresora, en este caso 192.168.68.48.

